

修饰处理与热处理

表面光洁度

其余 $0.008 \sqrt{\text{ }}$

对材料的要求

Δn_D	2B
$\Delta(R-nC)$	2B
均匀性	1
双折射	1
光吸收系数	3
条纹	1C
气泡	1A

对零件的要求


N_1	3
ΔN_1	0.5
N_2	3
ΔN_2	0.5
C	0.02
P	
D_0	$\Phi 11.4$
ΔR	A
B	III
$\ominus$	

对镀膜的要求

种类	
峰值波长	
波段	
I	
R	

技术要求

- 双面镀膜，JB/T8226.1-1999，减反射膜， $R_{avg} \leq 0.5\% @ 1100nm-1700nm$ ，要求边缘齐整，无氧化。
- 材料要经过消应力回火处理。

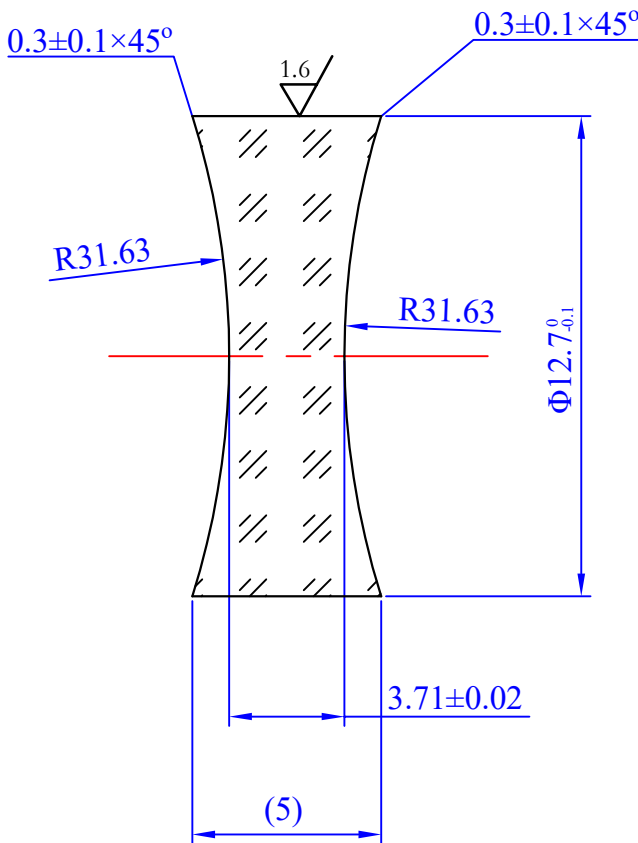

责任
描图
描校

签字

旧底图总号

标记

处数

更改依据

签名

日期

Φ12.7mm-f/-30mm-双凹透镜

图纸编号

DC-A040703

比例

5:1

底图总号

设计

制图

检图

描图

校对

会签

标准

批准

材料

H-K9L

数量

重量

所属装配图号

共张

第张

日期

签名

OMTOOLS