

修飾處理與熱處理

表面光潔度

其余 $0.008 \sqrt{\text{ }}$

對材料的要求

Δn_D	2B
$\Delta(R-nC)$	2B
均 勻 性	1
雙 折 射	1
光吸收系数	3
条 紋	1C
气 泡	1A

對零件的要求


N_1	3
ΔN_1	0.5
N_2	3
ΔN_2	0.5
C	0.02
P	
D_0	$\Phi 11.4$
ΔR	A
B	III
$\ominus$	

對鍍膜的要求

种 类	
峰值波长	
波 段	
I	
R	

技术要求

- 双面镀膜，JB/T8226.1-1999，
减反射膜， $R_{avg} \leq 0.5\% @ 1100nm-1700nm$ ，要求边缘齐整，无氧化。
- 材料要经过消应力回火处理。

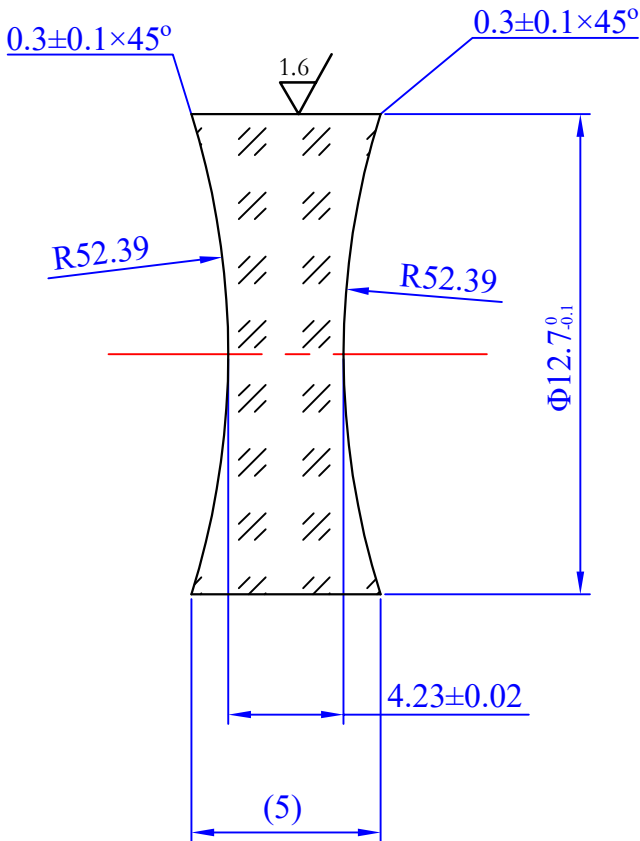

责任
描图
描校

签 字

名 称	图 纸 编 号	比 例
$\Phi 12.7mm-f/-50mm$ -双凹透镜	DC-A041203	5:1
材 料	数 量	重 量
H-K9L		
所 属 装 配 图 号	共 张	第 张
OMTOOLS		