

修饰处理与热处理

表面光洁度

其余 0.008

对材料的要求


Δn_D	2B
$\Delta(R-nC)$	2B
均匀性	1
双折射	1
光吸收系数	3
条纹	1C
气泡	1A

对零件的要求

N_1	3
ΔN_1	0.5
N_2	3
ΔN_2	0.5
C	0.02
P	
D_0	$\Phi 22.8$
ΔR	A
B	III
$\ominus$	

对镀膜的要求

种类	
峰值波长	
波段	
I	
R	

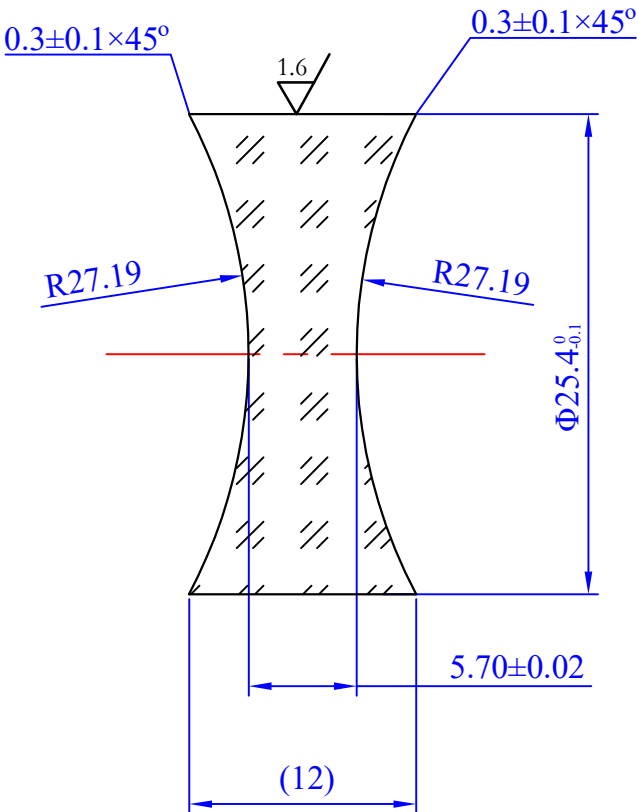

技术要求

1. 双面镀膜，JB/T8226.1-1999，
减反射膜， $R_{avg} \leq$
0.5%@400nm-700nm，要求边缘齐整，
无氧化。
- 2.材料要经过消应力回火处理。

责任
描图
描校

签字

						名 称	图 纸 编 号	比 例
旧底图总号						$\Phi 25.4\text{mm-f/-}25.4\text{mm}$ -双凹透镜	DC-A080601	5:2
底图总号						材 料	数 量	重 量
						H-K9L		
						所 属 装 配 图 号	共 张	第 张
日期	签名	会 签	标 准	批 准		OMTOOLS		