

OMJC-G

Монтажные кронштейны



Преимущества серии

- Установка компонентов серий SM0,5, SM1, SM2.
- Трехточечный контакт обеспечивает стабильную установку.
- Резьбовые отверстия М4 в нижней части для оптических разъемов.

Описание

Монтажные кронштейны серии OMJC-G от компании OMTOOLS представляет собой специально разработанный кронштейн для установки компонентов серий SM0,5, SM1, SM2. С помощью этого кронштейна можно закрепить оптические трубки для линз на оптической плите. Для установки трубок необходимо протолкнуть их через внутренний кольцевой элемент кронштейна и затем закрепить при помощи фиксирующего винта.

В нижней части кронштейна имеется резьбовое отверстие М4 для монтажа, позволяющее использовать оптические стержни или другие соединительные элементы для поддержки.


Основные характеристики

Материал	Алюминиевый сплав 6061-T6	Диаметр	6 мм
Толщина, мм	10	Нижнее отверстие	М4


Подробные характеристики

Модель	OMJC18G	OMJC31G	OMJC56G
Совместимые футляры	SM0,5	SM1	SM2
Внутренний диаметр, мм	17,8	30,5	56,0
Высота центрального отверстия, мм	15	22	37
Габаритные размеры, мм	23 x 30,5	36 x 44,2	64 x 75

Чертеж OMJC18G

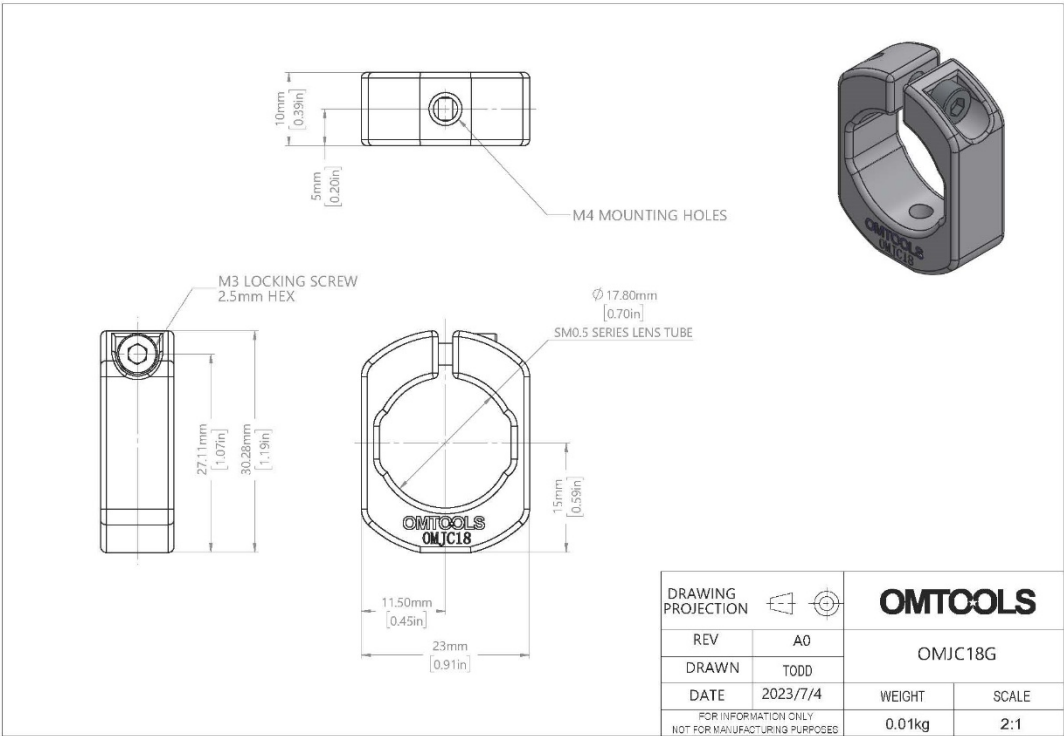

Чертеж OMJC31G

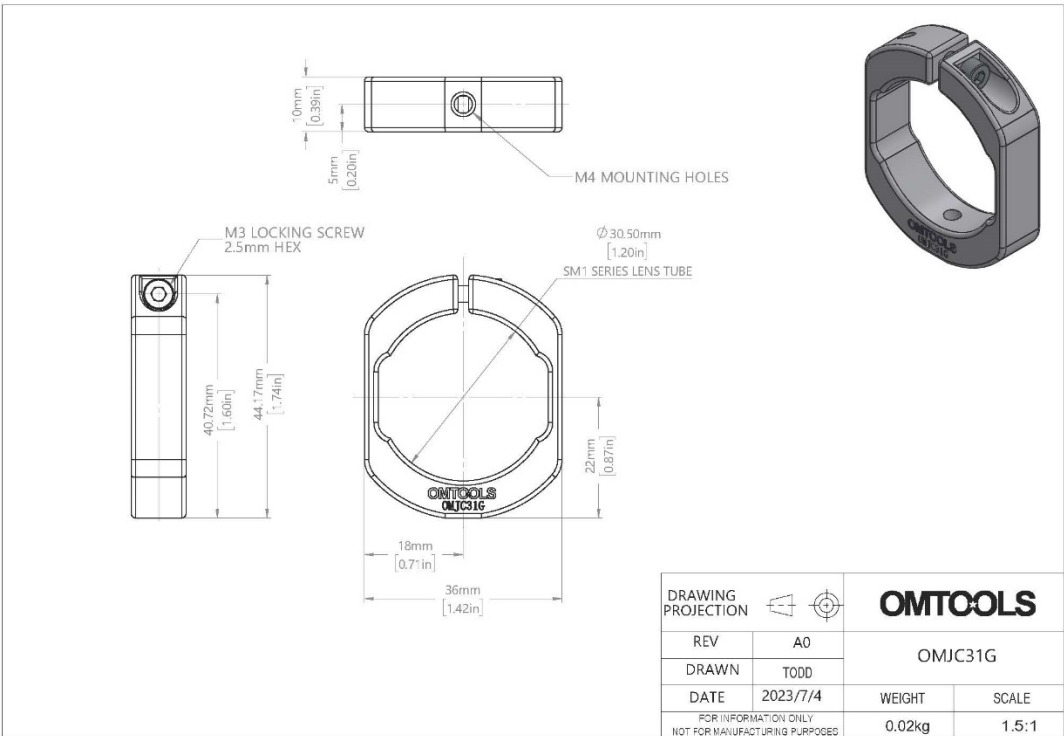

Чертеж OMJC31G

